



ASENNUSOHJE | YKSITTÄINEN KEHYS – SUURI

Rockfon Canva® Wall panel

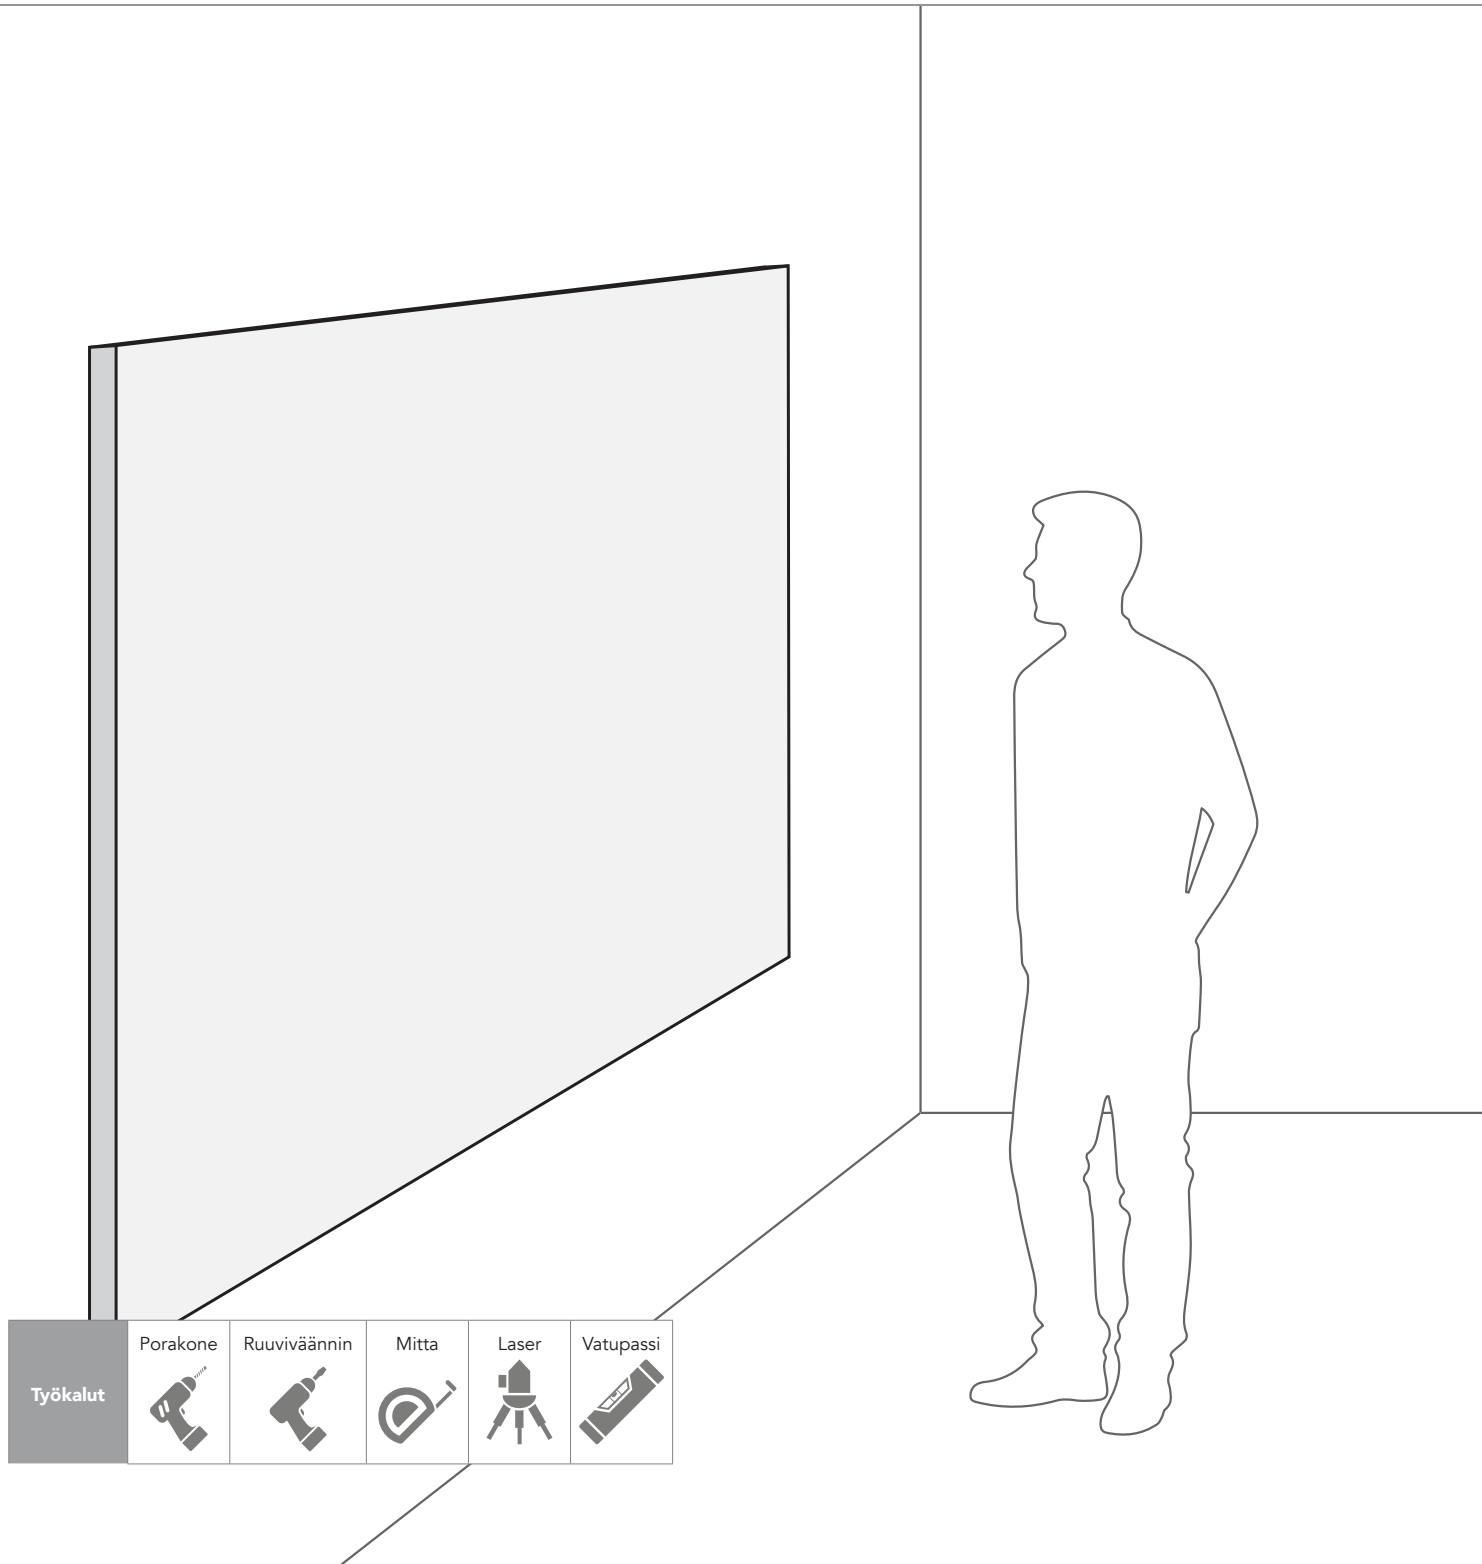


Asennus (yhteensä 4 vaihetta)


1 Kiinnitä seinäkiinnikkeet ruuveilla.

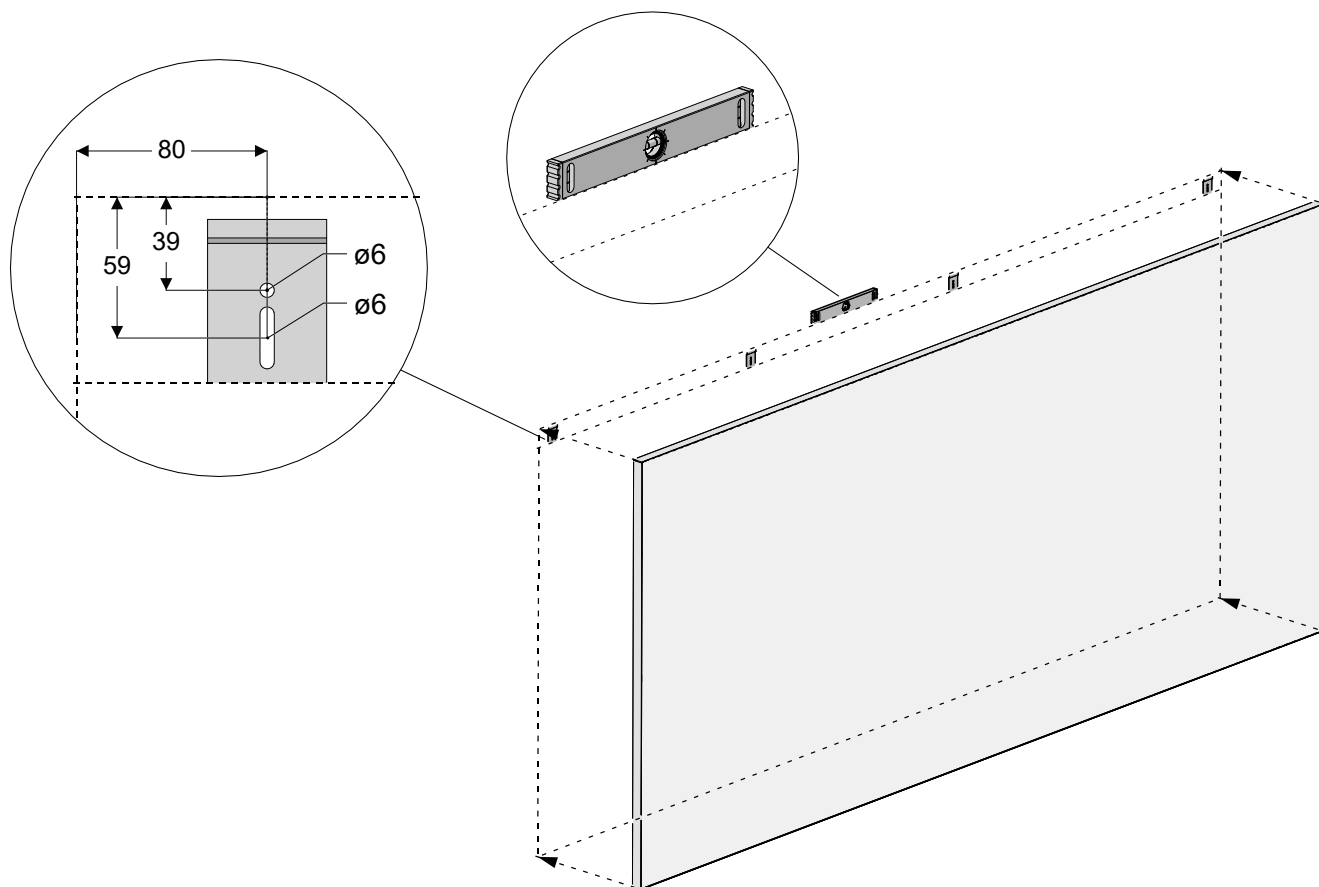


Seinäkiinnikkeitä ei tarvita vaakaprofilissa (I-liittimen vieressä), kun mitta $x < 600$ mm elementin päätyprofiilista *)

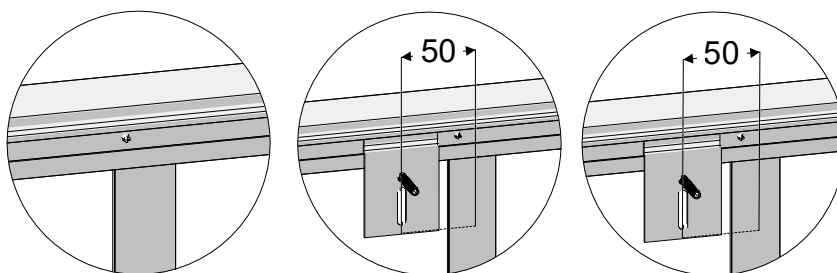


Seinäkiinnikkeet ovat aina pakolliset I-liittimen (pystysuora profiili) vieressä.

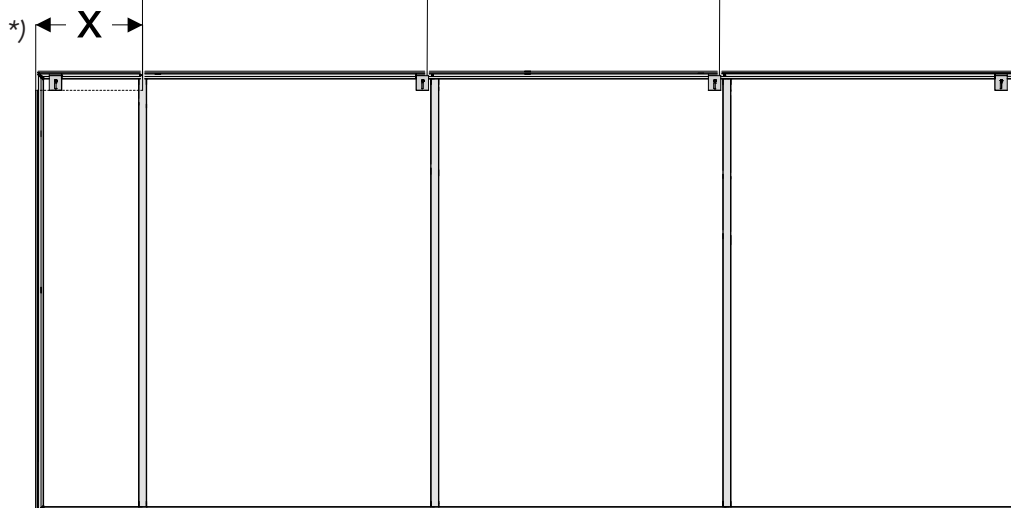

2 Ripusta seinäpaneeli seinäkiinnikkeisiin.

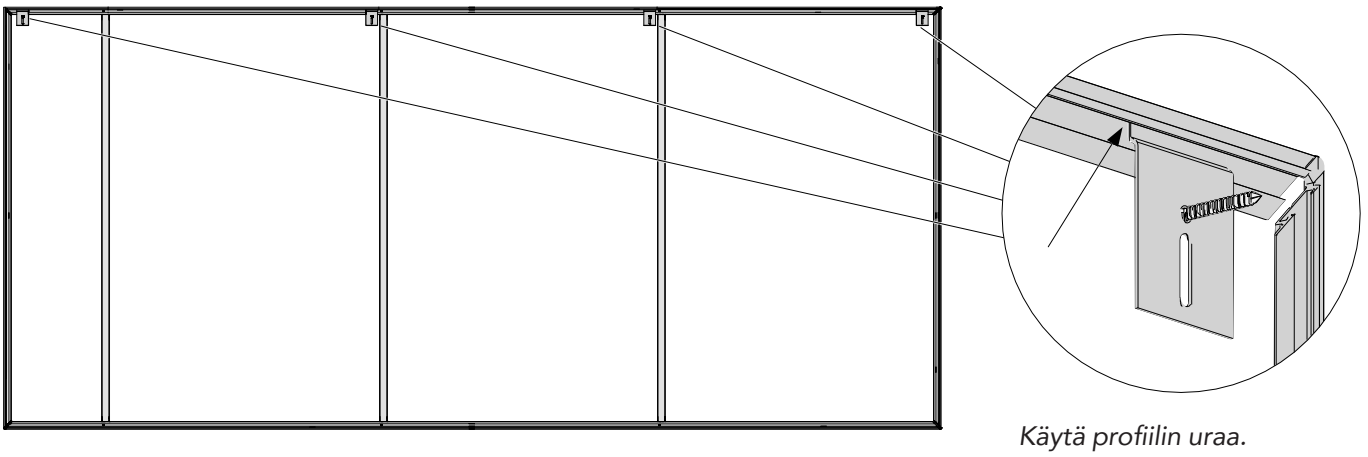

3 Varmista turvallinen asennus. Tarvittaessa irrota kangas vetämällä logomerkistä.

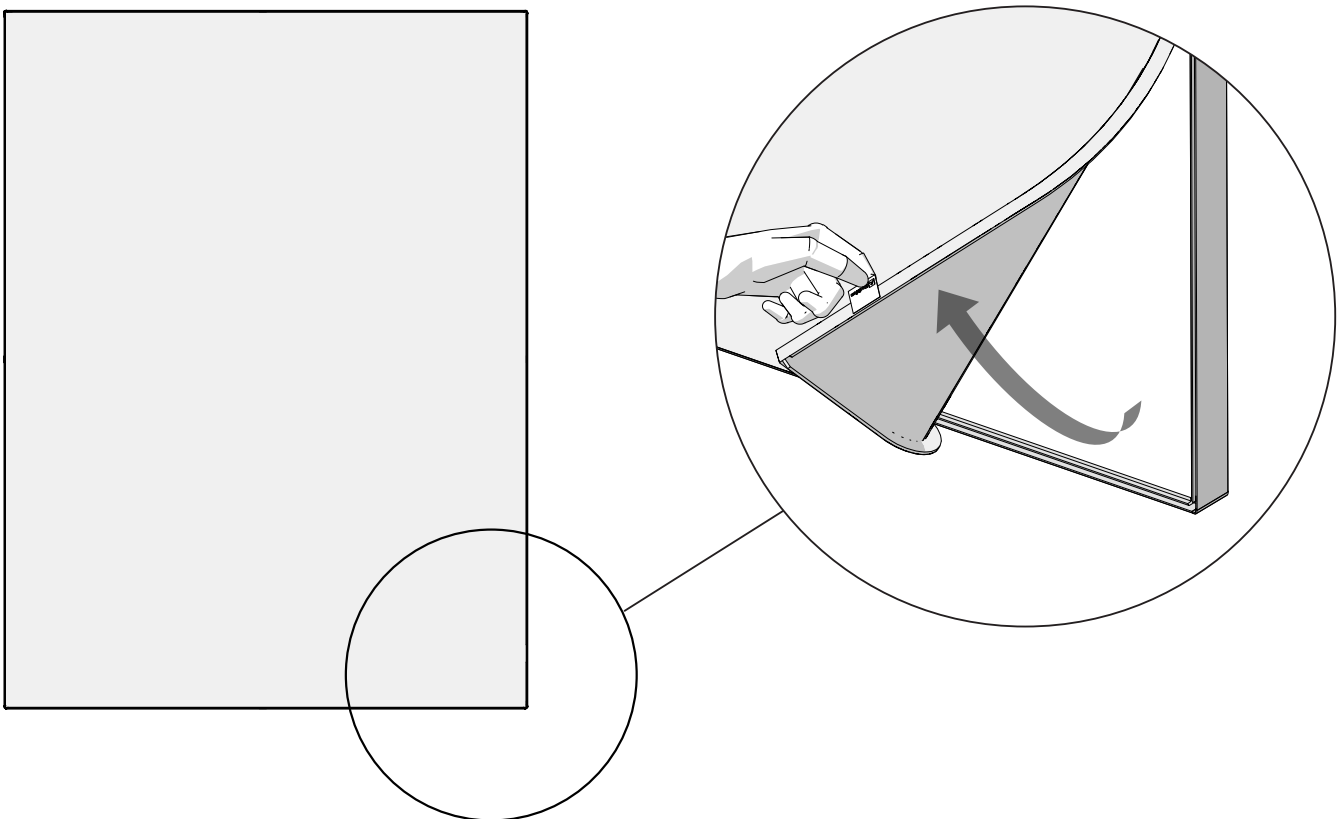

4 Kiinnitä seinäpaneeli seinään ruuveilla akustiikkalevyn ja tarvittaessa profiilin läpi.

