


ASENNUSOHJE | YLISUURI SEINÄPANEELI


Rockfon Canva® Wall panel

Työkalut	Porakone	Ruuviväännin	Mitta	Kuusiokoloavain	Mattoveitsi	Laser	Vatupassi
							

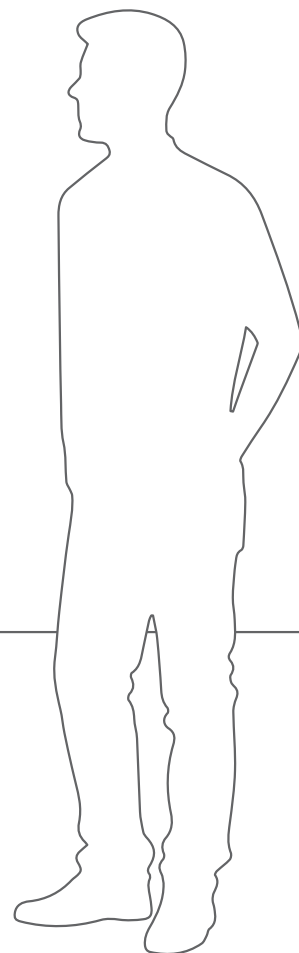



Asennus (yhteensä 4 vaihetta)

- 1 Poraat ruuvireiät profiileihin ja kiinnität ne seinään. Käytä kuusiokoloavainta kehysten ja kulmien yhdistämiseen.

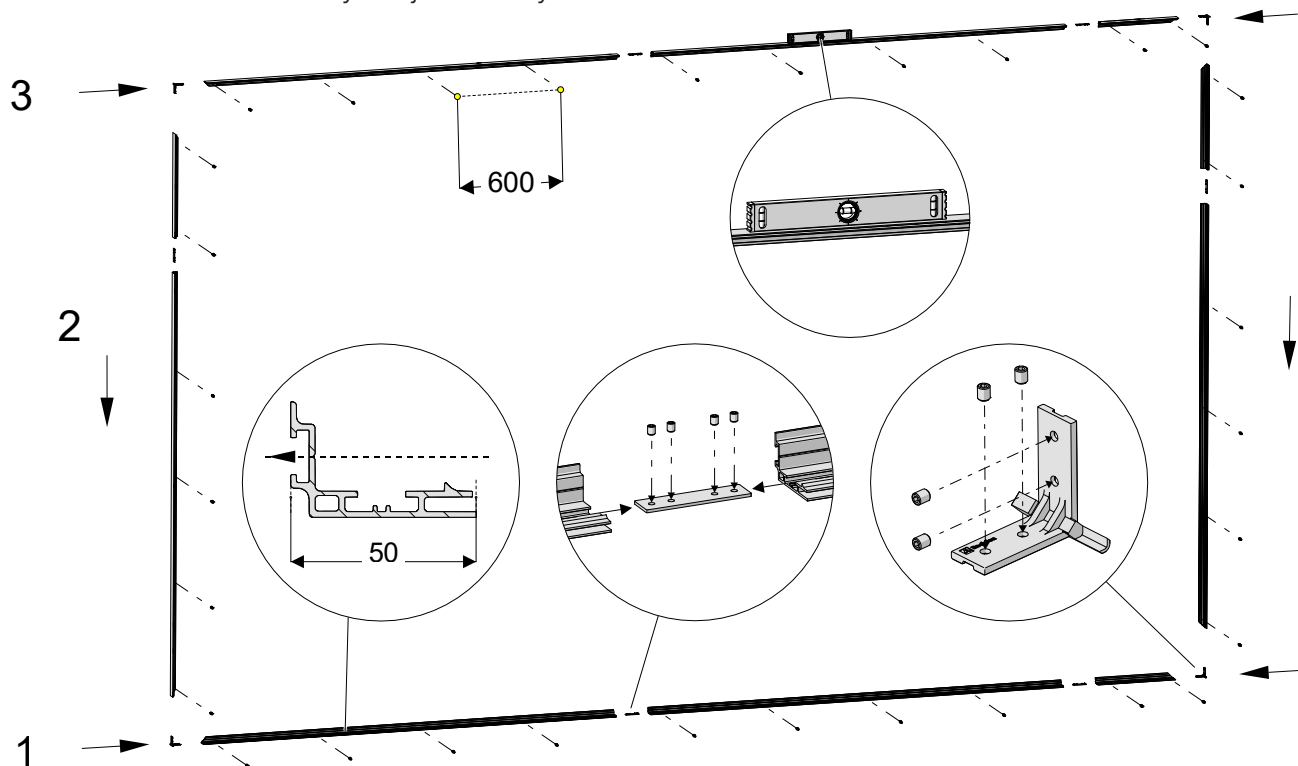

- 2 Aseta ensimmäinen akustiikkalevy paikalleen. Työnnä hakaskiinnike levyn pystysivuun ja jätä 5 mm ilmarako levyn ja seinän väliin. Ruuvaa sen jälkeen kiinnike seinään.

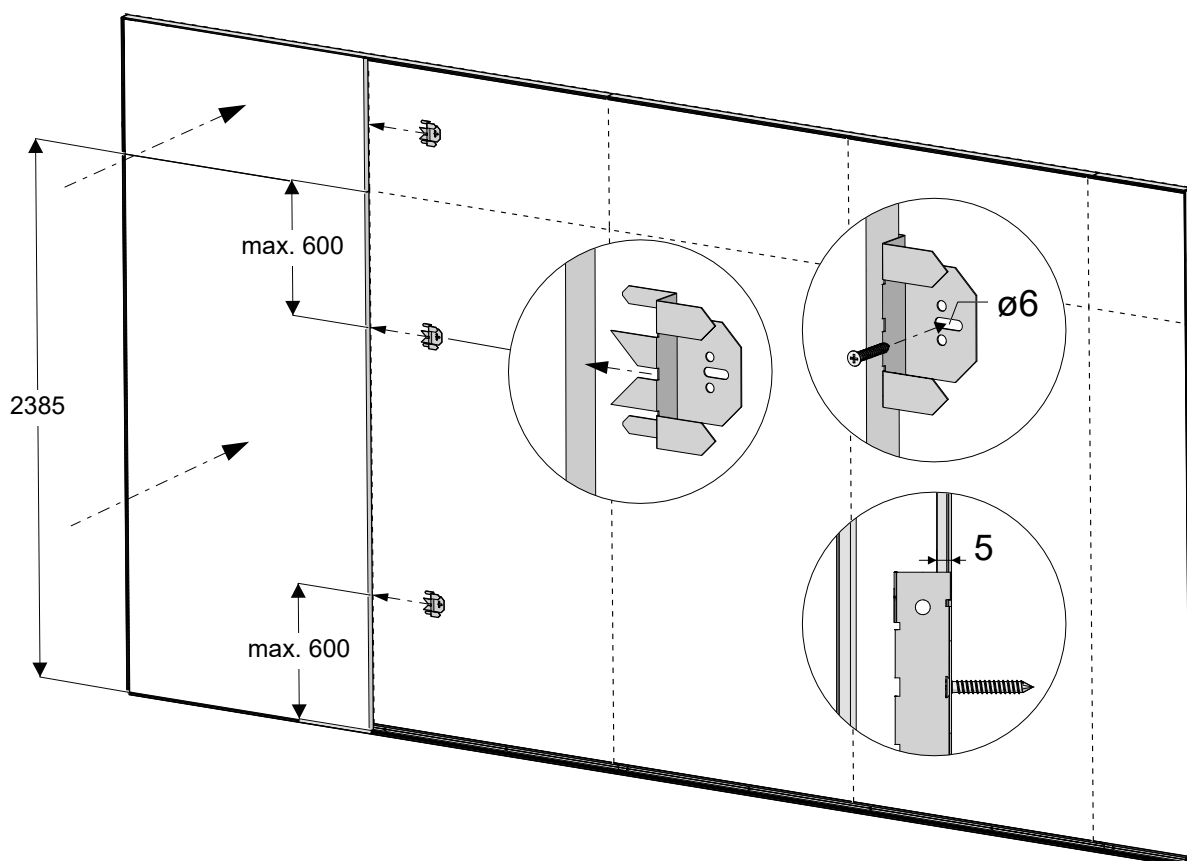

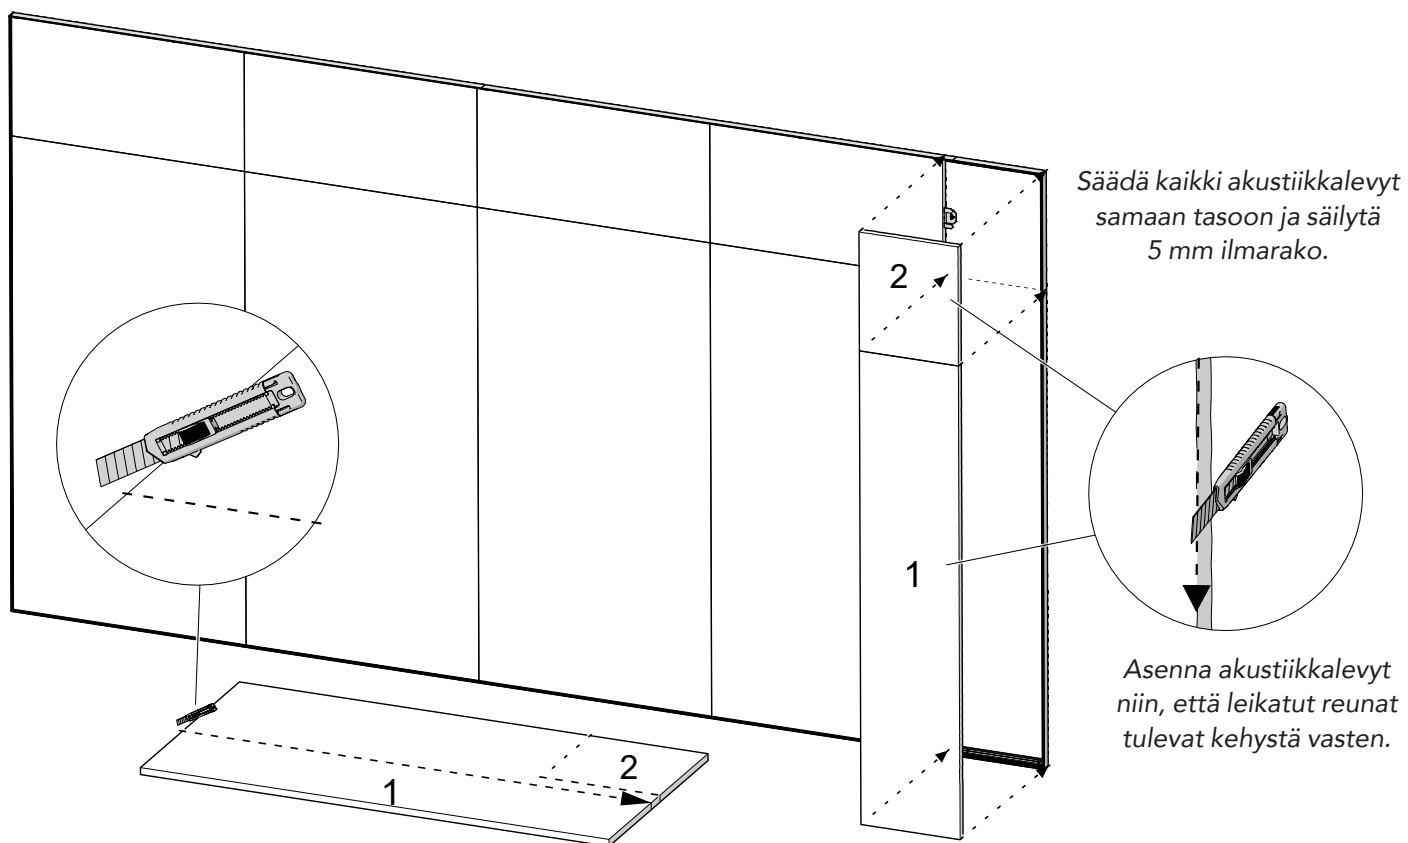

3 Aseta akustiikkalevyt tukevasti kehykseen.

4 Kiinnitä kangas aloittaen kulmista.

