



Rockfon Canva® Wall panel

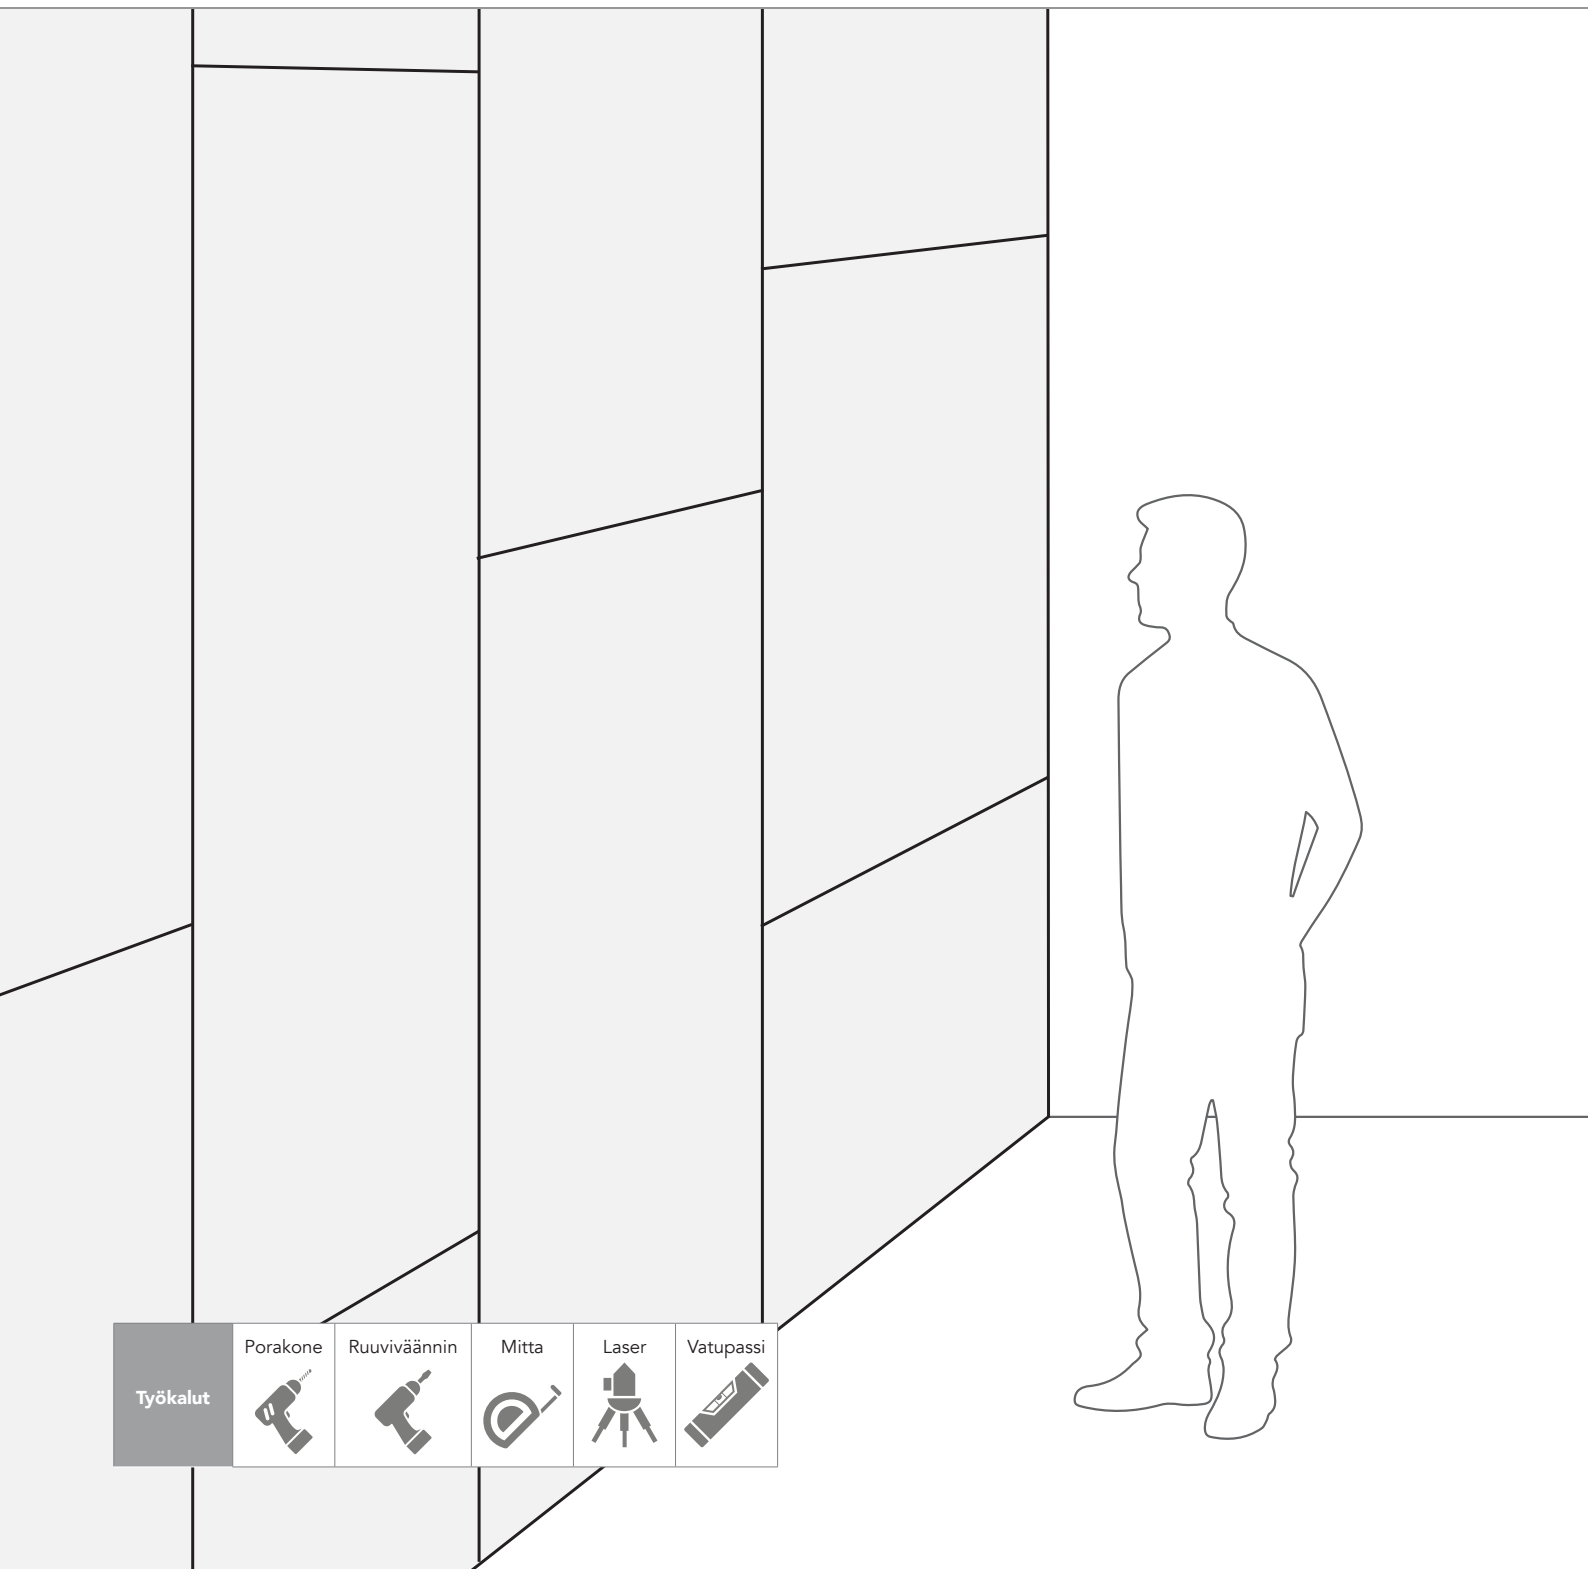


Asennus (yhteensä 11 vaihetta)


1 Poista kangas ja akustiikkalevy.

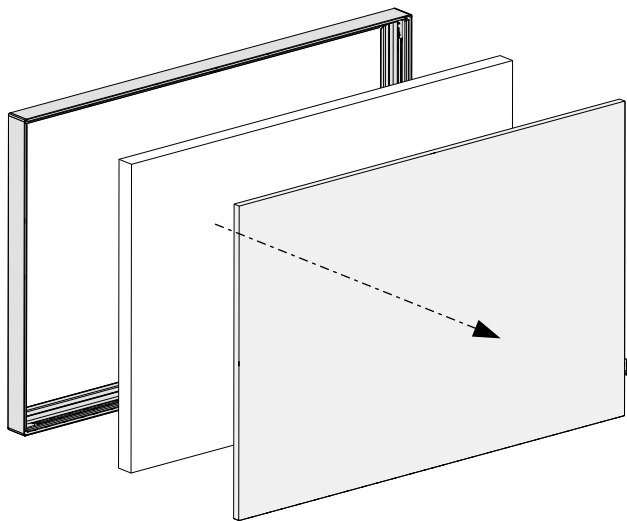


2 Pora ruuvinreiät kaikkiin profileihin.

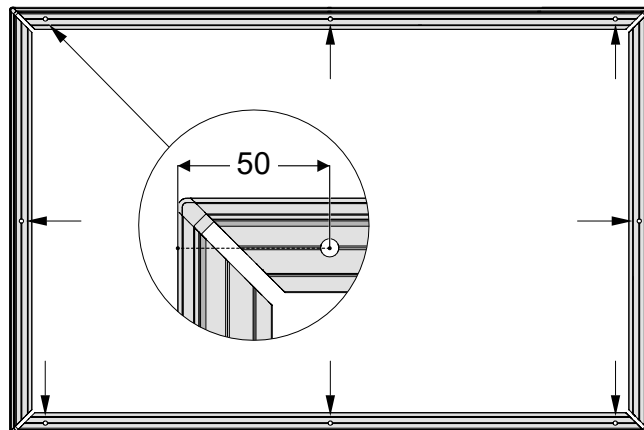


3 Kiinnitä seinäkiinnikkeet ruuveilla.

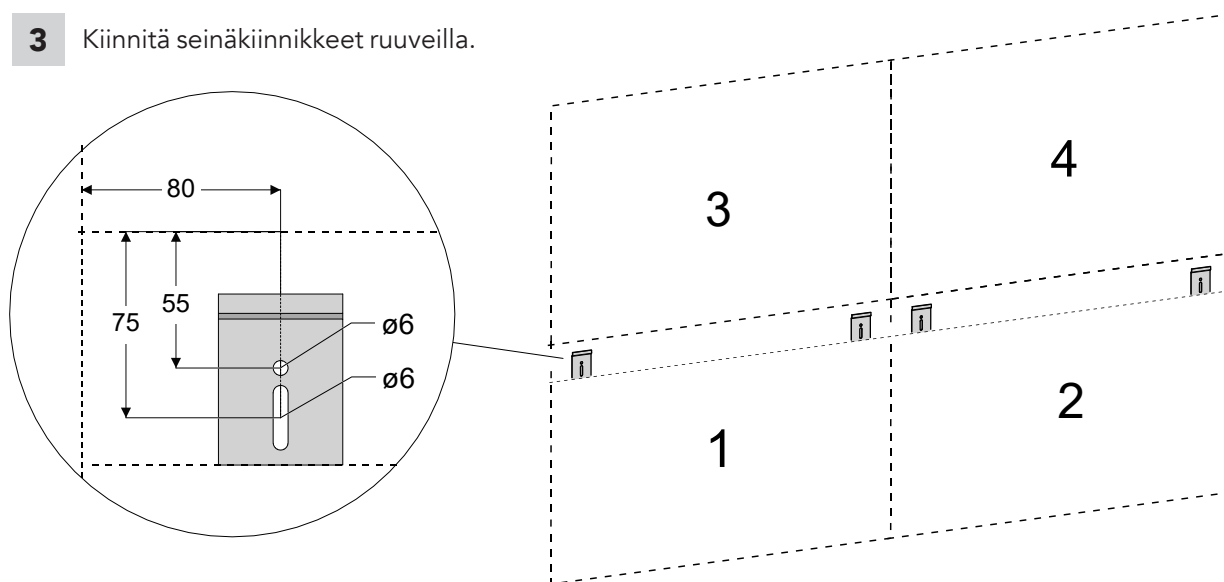


4 Kiinnitä kehykset seinäkiinnikkeisiin.

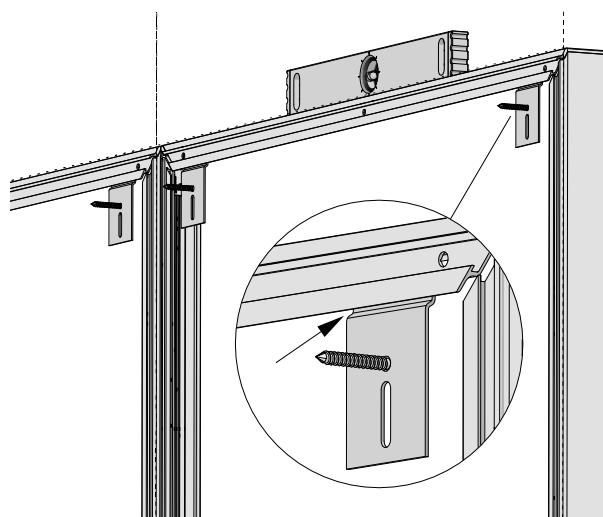


5 Kiinnitä kehyksen alareunat seinään ruuveilla.

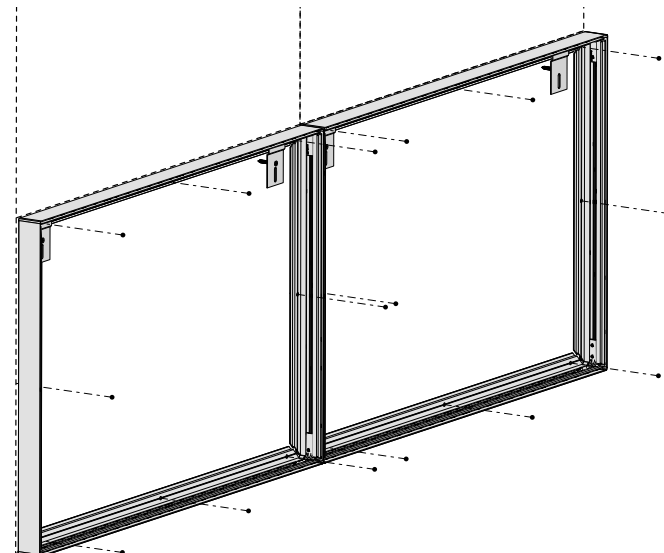


- 6** Kiinnitä kehykset pystysuunnassa toisiinsa porakärkiruuveilla, jotta rakoja ei synny.

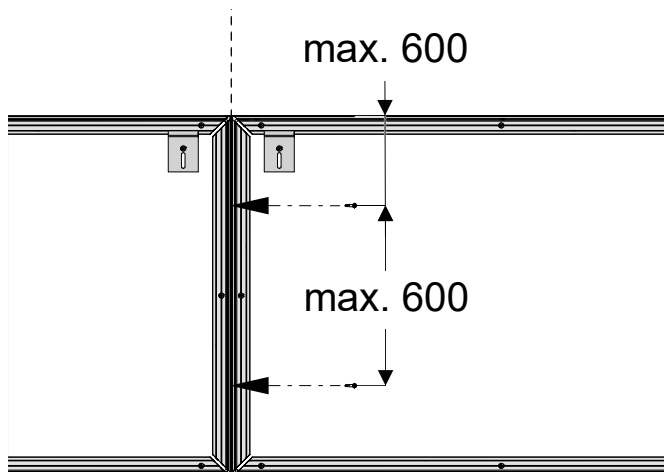


- 7** Kiinnitä kehyksen yläreunat seinään ruuveilla.

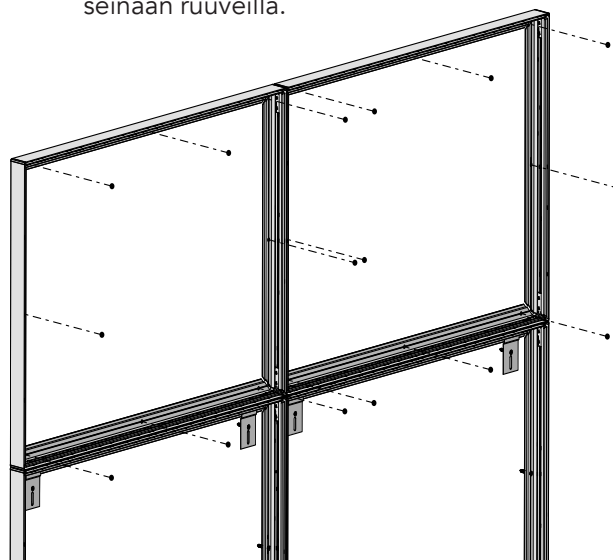


- 8** Kiinnitä kehykset toisiinsa (vaaka- ja pystysuunnassa) porakärkiruuveilla, jotta rakoja ei synny.

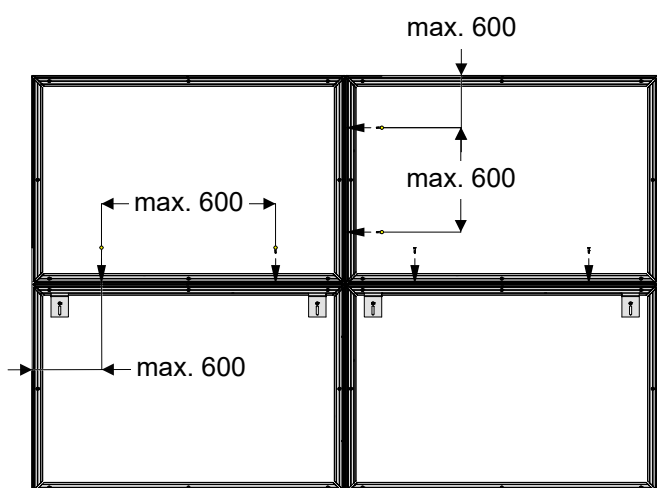

- 9** Asenna akustiikkalevyt.

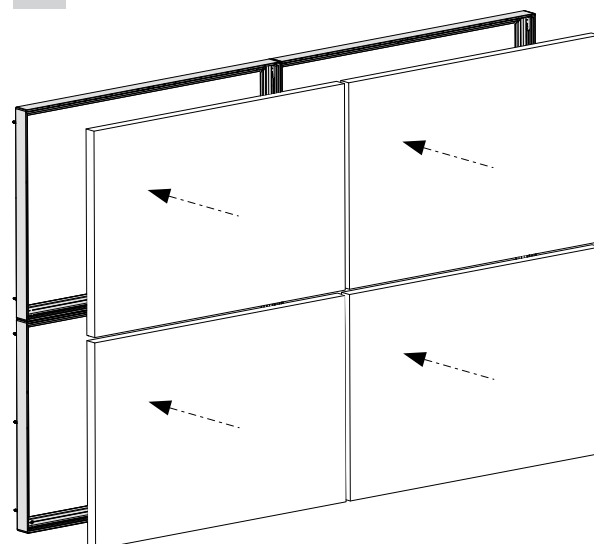

- 10** Asenna akustiikkalevyt tukevasti kehykseen.

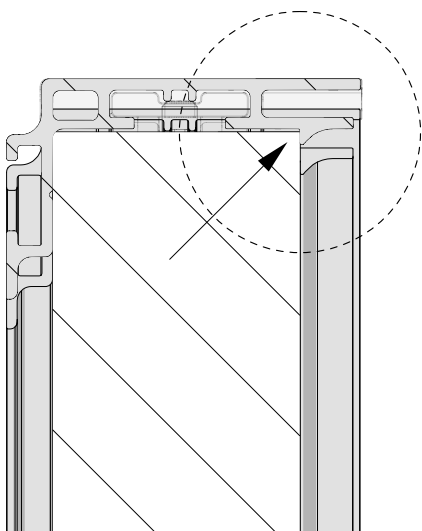

- 11** Kiinnitä kankaat aloittaen kulmista.

